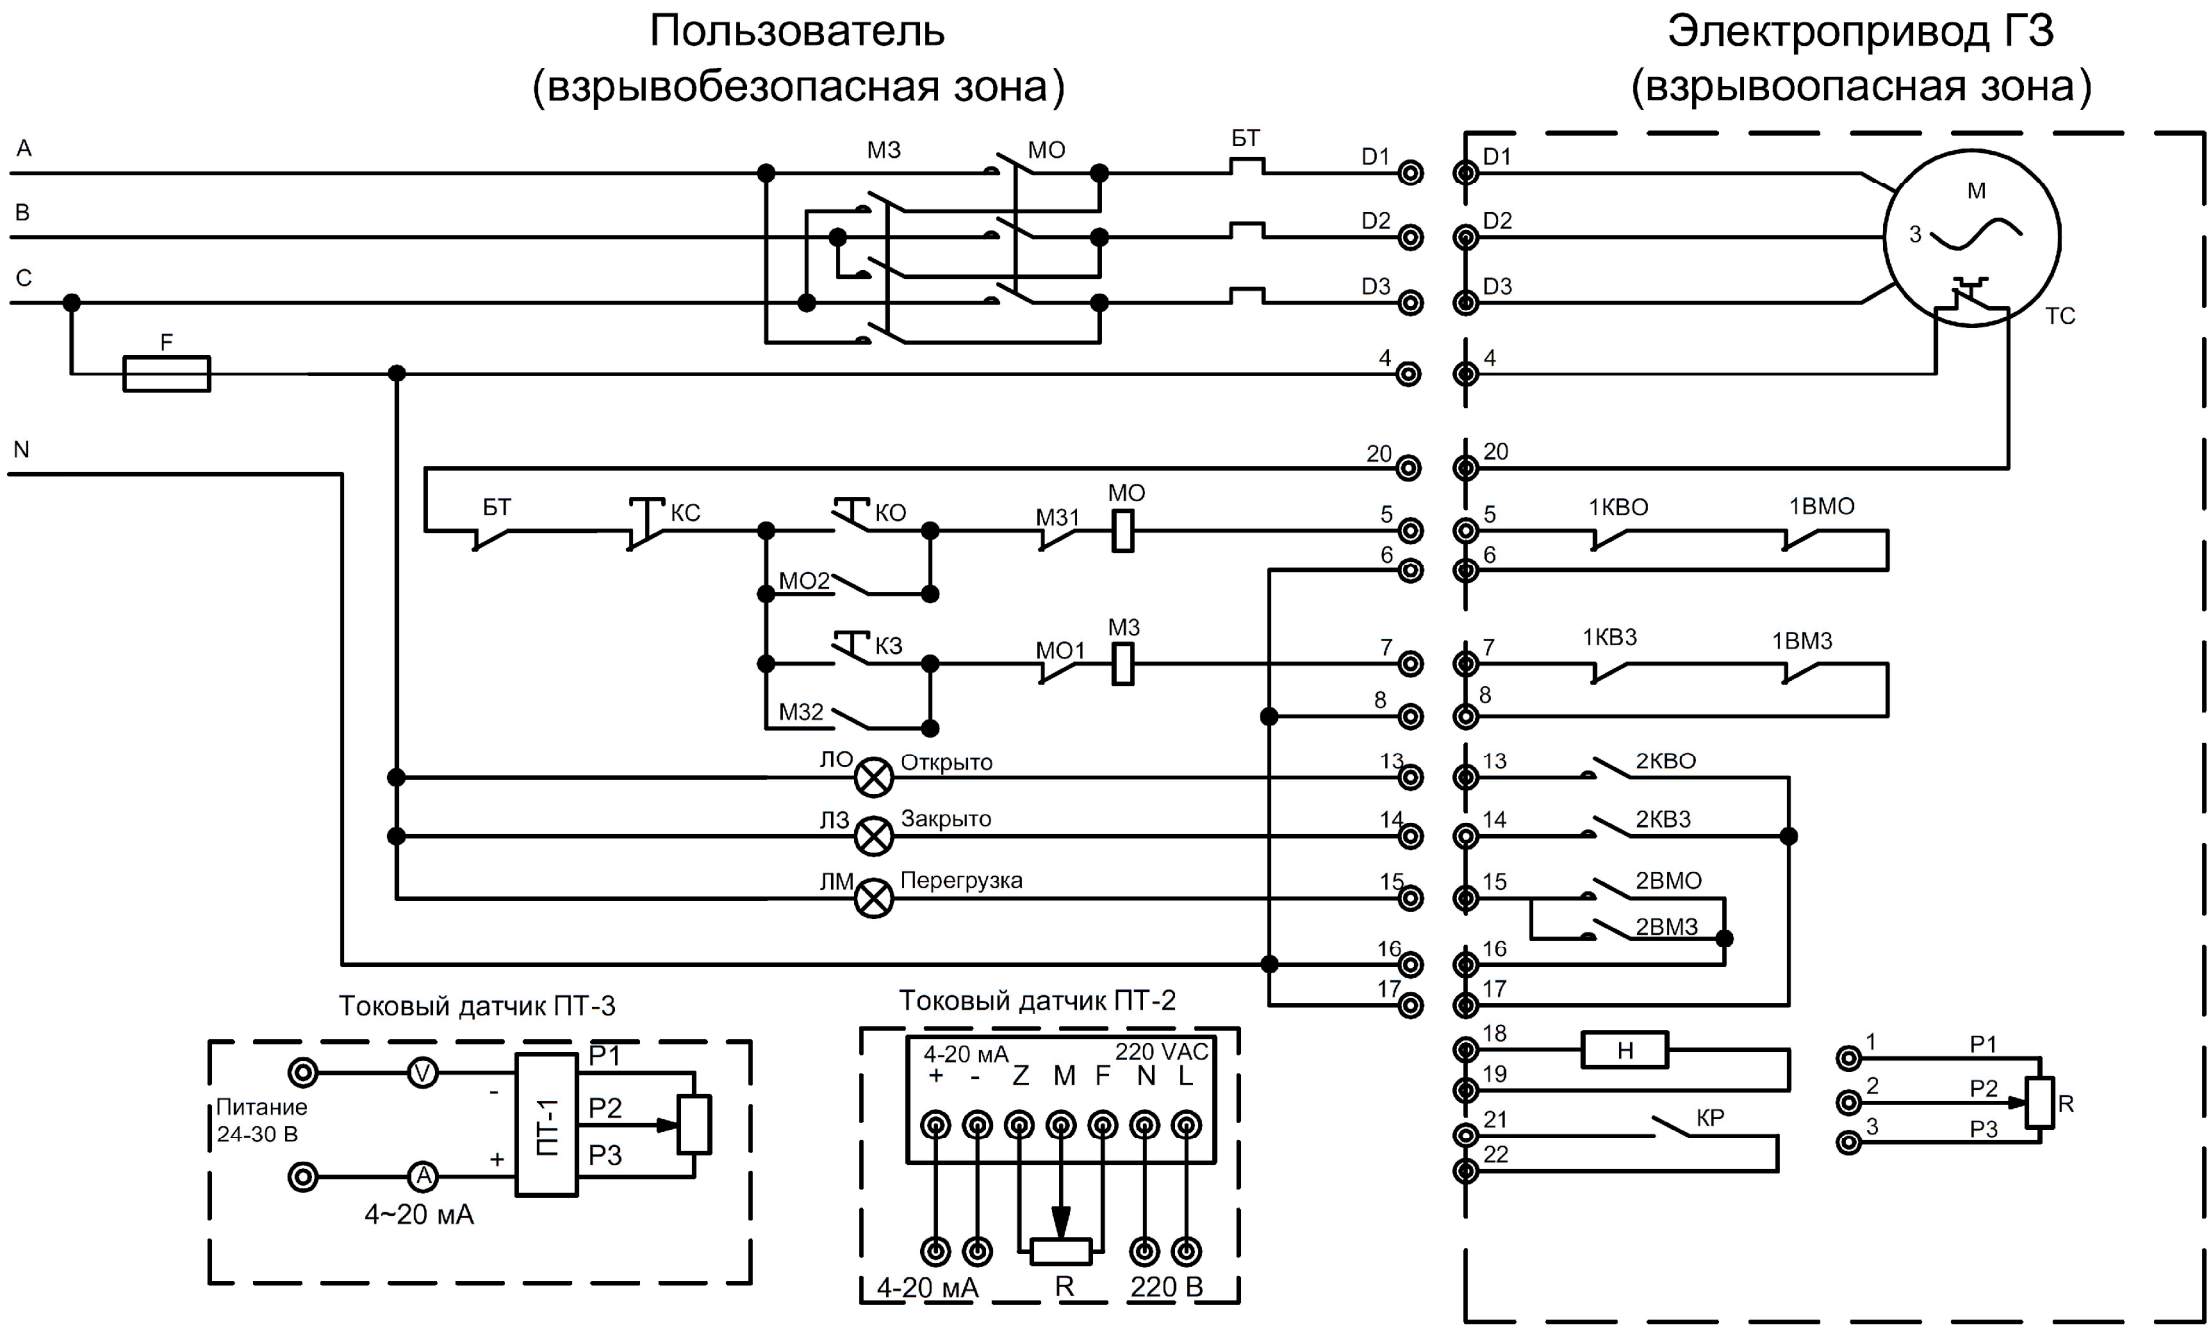
Пользователь
(взрывобезопасная зона)
Электропривод ГЗ
(взрывоопасная зона)
A
B
C
N
F
МЗ
МО
БТ
D1
D2
D3
4
M
3
ТС
20
5
6
7
8
13
14
15
16
17
18
19
21
22
КС
КО
М31
МО2
КЗ
МО1
М32
1КВО
1ВМО
1КВЗ
1ВМЗ
2КВО
2КВЗ
2ВМО
2ВМЗ
Н
КР
ЛО
Открыто
ЛЗ
Закрыто
ЛМ
Перегрузка
1
2
3
P1
P2
P3
R
Токовый датчик ПТ-3
Питание
24-30 В
V
A
-
+
ПТ-1
4~20 мА
Токовый датчик ПТ-2
4-20 мА
220 VAC
+ - Z M F N L
4-20 мА
R
220 В